


# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## PELS VRU RED- EN VLUCHTMASKER



**GEBRUIK DE VLUCHTMASKER ALLEEN NA INSTRUCTIE VAN DE DAARTOE BEVOEGDE PERSONEN.**

- 1** Trek de verpakking aan de rode band open. Haal de vluchtmasker uit de verpakking en vouw de kap open.
- 2** Houd de vluchtmasker met de halsafsluiting (zilveren rand) naar u toe en de cilinder naar beneden.
- 3** Steek beide handen in de halsafsluiting en rek vervolgens de halsafsluiting verder open.
- 4** Houd de halsafsluiting goed open en trek de vluchtmasker over uw hoofd en nek.
- 5** Neem de zuurstofcilinder in uw linkerhand en trek met uw rechterhand hard aan de rode bal. De rode bal moet van het touw getrokken worden. Hoorbaar gesis duidt aan dat de zuurstof de vluchtmasker instroomt.  
**WAARSCHUWING: Indien u géén gesis hoort nadat de rode bal volledig verwijderd is, neem dan onmiddellijk de vluchtmasker van uw hoofd en licht bevoegd personeel in.**
- 6** Terwijl u de vluchtmasker draagt blijft u normaal ademen en wacht u nadere instructies van bevoegd personeel af.
- 7** Neem de vluchtkap af nadat u buiten gevaar bent of op verzoek van bevoegd personeel.

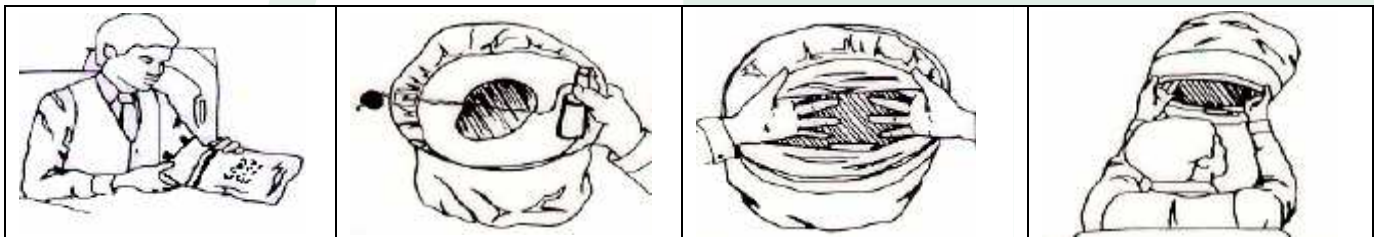

**LET OP! DE RED- EN VLUCHTMASKER MAG ALLEEN IN NOODSITUATIES WORDEN GEBRUIKT.**

Als de vluchtmasker éénmaal uit de afgesloten verpakking is gehaald, ongeacht of de red- en vluchtmasker is gebruikt of niet, moet de red- en vluchtmasker direct worden gebruikt en kan niet langer worden bewaard.

### **INSPECTIE:**

*De verantwoordelijk persoon heeft gedetailleerde instructies ontvangen over de inspectie van de vluchtmasker. Mocht de vacuüm verpakking echter toch sponsachtig of los aan te voelen, dan dient de vluchtmasker vervangen te worden.*